

**Handbuch  
Schließzylinder 3060**

03.2016

# Handbuch Schließzylinder 3060

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Allgemein</b> .....	<b>7</b>
3.1	Produktbeschreibung .....	7
3.2	Aufbau des Schließzylinders .....	8
3.3	Aufbau Halbzylinder .....	9
3.4	Öffnen und Schließen von Außen .....	9
3.5	Öffnen und Schließen von Innen .....	10
<b>4</b>	<b>Ausführungen</b> .....	<b>11</b>
4.1	FD-Version (Standard) .....	12
4.2	HZ-Version (Standard) .....	12
4.3	ZK-Version .....	12
4.4	FH-Version .....	12
4.5	TS-Version .....	13
4.6	MR-Option .....	13
4.7	MS-Version.....	13
4.8	SKG bzw. VdS-Versionen (SZ) .....	13
4.9	AP-Version .....	14
4.10	AP2-Version .....	15
4.11	CO-Version.....	16
4.12	WP-Version (FD).....	16
4.13	WP-Version (HZ/CO/AP).....	16
4.14	SW-Version (CO) .....	16
4.15	VR-Version (HZ).....	16
4.16	DK-Version (HZ).....	16
4.17	WN-Version (HZ).....	17
4.18	DM-Version .....	17
4.19	Überlängen.....	17
4.20	Einsatzbeispiele Schließzylinder .....	17
<b>5</b>	<b>Einbauanleitung</b> .....	<b>18</b>
5.1	Allgemeine Hinweise .....	18
5.2	Schließzylinder programmieren.....	18
5.3	Montagevarianten.....	19
5.3.1	Montage Doppelknaufzylinder (außer Typ .AP/.SKG/.VDS) .....	19

# Handbuch Schließzylinder 3060

5.3.2	Montage Antipanikzylinder.....	21
5.3.3	Montage SKG/VdS Zylinder.....	24
5.3.4	Halbzylinder DK/MR .....	25
5.3.5	Montage SwissRound.....	27
<b>6</b>	<b>Signaltöne.....</b>	<b>29</b>
6.1	Batteriewarnungen .....	30
6.2	Batteriewarnung Transponder.....	31
<b>7</b>	<b>Batteriewechsel.....</b>	<b>32</b>
7.1	Allgemeine Hinweise .....	32
7.2	Batterielebensdauer .....	32
7.3	Vorgehensweise Notbatterie .....	33
7.3.1	Lagermodus (G1).....	33
7.3.2	Freezemodus (G2).....	33
7.4	Vorgehensweise .....	34
7.5	Vorgehensweise Außenknopf (MH-Zylinder) .....	35
<b>8</b>	<b>Wartung, Reinigung und Desinfektion.....</b>	<b>37</b>
<b>9</b>	<b>Einsatzmöglichkeiten .....</b>	<b>38</b>
9.1	Allgemein.....	38
9.2	Brandschutztüren .....	38
9.3	Türen im Verlauf von Rettungswegen .....	38
9.4	Einbausituationen im Außenbereich.....	38
<b>10</b>	<b>Zubehör.....</b>	<b>39</b>
10.1	Knäufe .....	39
10.2	Kernziehschutzadapter (Z4.KA.SET) .....	39
10.3	Kernziehschutzverlängerung für SKG/VDS Zylinder (Z4.KA.SET2) .....	39
10.4	Kernziehschutzverlängerung für SKG/VDS Zylinder (Z4.KA.SET2.IT) .....	39
10.5	Werkzeug .....	39
10.6	Batterieset .....	40
<b>11</b>	<b>Datenblätter .....</b>	<b>41</b>
11.1	Schließzylinder .....	41
11.2	Halbzylinder.....	42
<b>12</b>	<b>Konformitätserklärung .....</b>	<b>44</b>
<b>13</b>	<b>Hilfe &amp; Kontakt .....</b>	<b>45</b>

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Digitale SimonsVoss-Schließzylinder 3060 werden in dafür vorgesehene Türschlösser (z.B. DIN-Einsteckschlösser) eingebaut, um diese in ein digitales Schließsystem einzubinden.

Der digitale Schließzylinder 3060 darf nur für diesen bestimmten Zweck in einem vorgesehenen Türschloss betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig!

Digitale Schließzylinder 3060 sind in verschiedenen Längen verfügbar. Die Auswahl der richtigen Größe ist von entscheidender Bedeutung. Die Länge des Schließzylinders ist auf der Verpackung abgedruckt und kann jederzeit nachgemessen werden. Ist der Zylinder zu kurz, können die Knäufe nicht montiert werden. Ist der Zylinder zu lang, kann er aus dem Schloss gerissen werden. Der Zylinder muss weniger als 3 mm auf jeder Seite der Tür vorstehen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Das Produkt darf in keiner Weise verändert werden, außer in Übereinstimmung mit den in den Anweisungen beschriebenen Änderungen.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 2 Sicherheitshinweise

### Vorsicht:

- Durch fehlerhaft installierte oder programmierte Schließzylinder 3060 kann der Zugang durch eine Tür versperrt werden. Für die Folgen fehlerhafter Installationen, wie nicht möglicher Zugang zu verletzten Personen, Sachschäden oder andere Schäden haftet die SimonsVoss Technologies GmbH nicht.
- Die im digitalen Schließzylinder 3060 eingesetzten Batterien können bei Fehlbehandlung eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen. Die Batterien nicht aufladen, öffnen, erhitzen oder verbrennen! Batterien nicht kurzschließen!
- Bei Verwendung in Kombination mit Panikschlössern, ist nach dem Einbau unbedingt sicherzustellen, dass sich alle Teile des Verschlusses in einem betriebsbereiten Zustand befinden und die Panikfunktion des Einsteckschlusses gewährleistet ist.
- Der Antipanikzylinder darf nur in die Schlösser eingebaut werden, für die dieser auch ausdrücklich zugelassen ist! Bitte beachten Sie hierzu auch die Unterlagen/Dokumentationen der Schlosshersteller.
- Beim Einsatz des Antipanikzylinders in nicht zugelassene Schlösser kann die Fluchttürfunktion gestört sein und nicht wieder freigegeben werden. Kontaktieren Sie die SimonsVoss Technologies GmbH für nähere Informationen zu diesem Thema.
- Im nicht eingebauten Zustand besteht beim Betätigen des Antipanikzylinders Verletzungsgefahr durch den zurückschnellenden Mitnehmer.
- Nach der Europäischen Norm EN 179 Anhang C ist im Rahmen der Wartung von Notausgangsverschlüssen in Abständen von nicht mehr als einem Monat sicherzustellen, dass sämtliche Teile des Verschlusses vom Antipanikzylinder in einem zufriedenstellenden betriebsfähigen Zustand sind.

### Hinweise:

- Für Beschädigungen der Türen oder der Komponenten durch fehlerhafte Montage übernimmt die SimonsVoss Technologies GmbH keine Haftung.
- Der SimonsVoss Schließzylinder 3060 darf nur für den vorgesehenen Zweck, das Öffnen und Schließen von Türen genutzt werden. Ein anderer Gebrauch ist nicht zulässig.
- Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden!
- Zylinder nicht mit Öl, Farbe oder Säuren in Verbindung bringen!
- Im Außeneinsatz ist die Variante .WP einzusetzen.
- Der Innenknopf des Schließzylinder 3060 weist die Schutzklasse IP40 auf. Deshalb muss sichergestellt werden, dass der Innenknopf keinem Kontakt mit Wasser ausgesetzt wird.

## Handbuch Schließzylinder 3060

- Beim freidrehenden Antipanikzylinder sind beide Knäufe freidrehend, und können nur mit einem berechtigten Identmedium eingekuppelt werden.
- Im Außeneinsatz ist die Funktion des Antipanikzylinders bei Temperaturen unter - 20°C und über + 50°C nicht mehr gewährleistet.
- Nach dem Einbau und oder dem Batteriewechsel des Antipanikzylinders ist unbedingt ein Funktionstest durchzuführen!
- Für den Außeneinsatz muss beim Antipanikzylinder die Variante „WP“ verwendet werden.
- Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.
- Die Dokumentation wurde nach bestem Wissen erstellt, evtl. Fehler können aber nicht ausgeschlossen werden. Hierfür kann keine Haftung übernommen werden.
- Sollten Abweichungen von Inhalten in Fremdsprachenversionen der Dokumentation bestehen, gilt im Zweifelsfalle das deutsche Original.
- Alle Anweisungen müssen beim Einbau genau befolgt werden. Diese Anweisungen und jegliche Anweisungen bezüglich der Wartung sollten von der den Einbau vornehmenden Person an den Benutzer weitergegeben werden.
- Aus Sicherheitsgründen muss sich das Schließenanlagenpasswort aus mindestens 8 Zeichen zusammensetzen. Die Codelänge bei digitalen Schließzylindern im System 3060 entspricht 2<sup>168</sup> Bit.
- Der Batteriewechsel darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden!
- Ein Vertauschen der Polarität kann zu Beschädigungen des Schließzylinder 3060 führen!
- Es sind nur Batterien zu verwenden, welche von SimonsVoss freigegeben sind!
- Der Zylinder muss mit zwei Batterien betrieben werden!
- Alte bzw. verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen, und nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Bei einem Batteriewechsel immer beide Batterien erneuern!
- Bei einem Batteriewechsel die Kontakte der neuen Batterien nicht mit den Händen berühren. Verwenden Sie hierzu saubere und fettfreie Handschuhe.
- Beim Batteriewechsel darauf achten, dass die Elektronik nicht z.B. mechanisch belastet wird bzw. anderweitig zu Schaden kommt.
- Zum Batteriewechsel ausschließlich den Montage-/ Batterieschlüssel (Z4.SCHLÜSSEL) von SimonsVoss verwenden.

### Hinweise zum Batteriewechsel

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 3 Allgemein

### 3.1 Produktbeschreibung

Das digitale Schließ- und Zutrittskontrollsystem 3060 von SimonsVoss ist eine elektronische Variante einer mechanischen Schließanlage mit der Funktionalität einer klassischen Zutrittskontrolle.

Der digitale Schließzylinder 3061 und der digitale Halbzylinder sind eine zentrale Komponente des Schließ- und Zutrittskontrollsystems. Funkkommunikation ersetzt die mechanische Authentifizierung eines Schlüssels.

In dieser Produktbeschreibung werden sowohl der Schließzylinder als auch der Halbzylinder beschrieben. Der Aufbau und die Funktionsweise der beiden Produkte sind in vielen Hinsichten vergleichbar. Auf Unterschiede zwischen den beiden Produkten als auch auf unterschiedliche Varianten wird in den entsprechenden Kapiteln hingewiesen.

Falls nicht explizit erwähnt oder aus dem Kontext zu entnehmen, wird in diesem Dokument unter „Schließzylinder“ sowohl der Schließzylinder als auch der Halbzylinder verstanden.

Die Datenübertragung zur Authentifizierung erfolgt mit einem Transponder (25kHz induktiv) oder einer SmartCard in den RFID Standard MIFARE® Classic oder MIFARE® DESFire.

Auf Details zu den SmartCard Produkten (SC) wird auf die entsprechenden Handbücher verwiesen. Diese Beschreibung erwähnt den SC Zylinder, beschreibt ihn aber nicht tiefer.

Der Schließzylinder wird in verschiedenen Varianten und Profilstandards (z.B. DIN 18252/EN1303) angeboten, so dass dieser weltweit in fast allen Schlössern nachgerüstet werden kann. Eine höhere Sicherheit, größere Flexibilität, geringere Kosten, netzwerkfähig ohne Verkabelung an Tür und Rahmen, geringer Montageaufwand – mit dem digitalen Schließzylinder 3061 kann dieses sofort umgesetzt werden.

Die digitalen Schließzylinder 3061 werden durch zwei redundant ausgelegte Batterien mit Strom versorgt. Durch diese integrierte Spannungsversorgung sind die Zylinder autark. Dadurch entfällt ein Verkabelungsaufwand an der Tür. Die Ausfallsicherheit wird zusätzlich durch ein intelligentes Batteriewarnsystem erhöht.

Die Systemelemente von SimonsVoss werden ab Werk in einem unkonfigurierten Zustand ausgeliefert. Erst bei der Erstprogrammierung wird dieser der Schließanlage zugewiesen. Dieses erleichtert die Lagerhaltung und vereinfacht die Produktverwaltung.


Alle Schließzylinder integrieren sich aufgrund der Modularität nahtlos in das SimonsVoss System 3060 und können wie alle SimonsVoss Komponenten mit der Schließplansoftware programmiert werden. Verschiedene andere Authentifizierungsmedien (z.B. PinCode-Tastatur 3068, Biometrieleser

## Handbuch Schließzylinder 3060

Q3008 oder CompactReader 3078) können verkabelungslos angeschlossen werden. Im späteren Ausbau lassen sich die Zylinder ohne Verkabelung vernetzen und in einem Onlineverbund verwalten.

Die Schließzylinder werden in zwei unterschiedlichen Firmware-Generationen angeboten – G1 und G2. G2 verfügt gegenüber G1 über ein leistungsfähigeres Kommunikationsprotokoll. Dieses erlaubt größere und leistungsfähigere Schließanlagen abzubilden. Zudem werden Berechtigungen auf dem Schließzylinder als auch auf dem Transponder geschrieben, welches eine höhere Flexibilität bei der Programmierung ermöglicht. Ein G2 System lässt sich zudem virtuell vernetzen, d.h. Berechtigungen und Sperrlisten werden auf den Transponder geschrieben und in die Schließanlage übertragen. Für mehr Details wird auf das G2 Handbuch verwiesen.

### 3.2 Aufbau des Schließzylinders

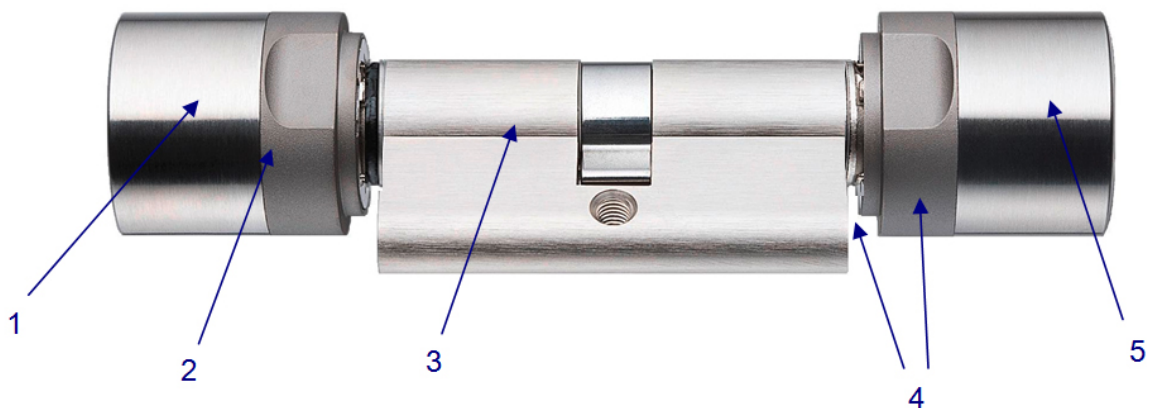


1. Innenknauf
2. Batterien / Elektronik
3. Aktor
4. Bohrschutz
5. Außenknauf



## Handbuch Schließzylinder 3060

### 3.3 Aufbau Halbzylinder

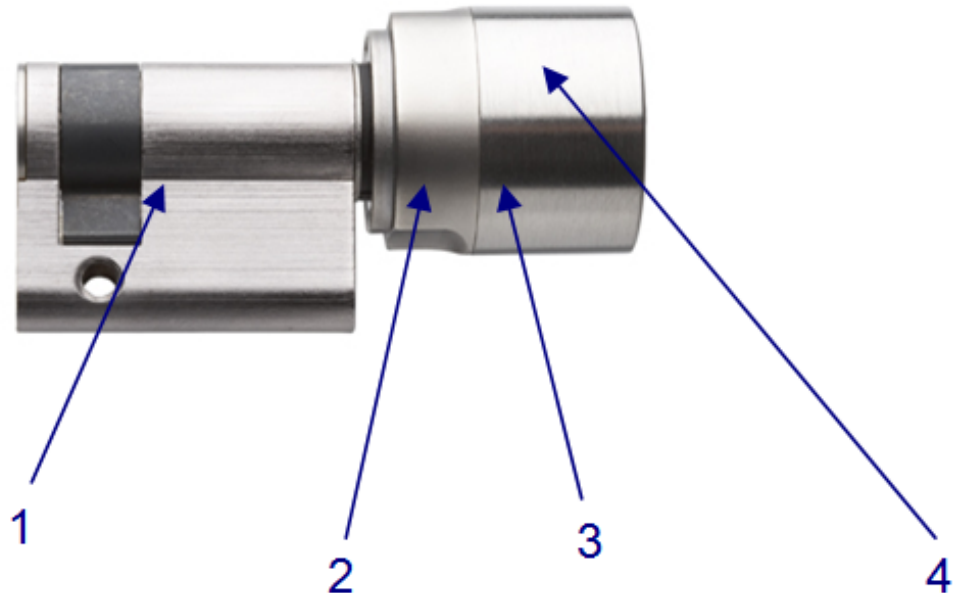

1. Aktor
2. Elektronik
3. Batterien
4. Knauf

### 3.4 Öffnen und Schließen von Außen

#### Bei Freidrehenden Schließzylindern (FD)

Beim freidrehenden Schließzylinder 3060 drehen im nicht aktivierten Zustand der Außen- und Innenknauf frei durch. Ein Öffnen oder Schließen der Tür ist ohne gültiges Identmedium nicht möglich. Identifizieren Sie sich zum Betätigen des Zylinders mit Ihrem gültigen Identmedium am Außenknauf. Sofern es sich um ein berechtigtes Identmedium handelt, ertönt ein doppelter Signalton sowie ein zweimaliges Aufblinker der blauen LED und der Schließzylinder kuppelt ein. Drehen Sie den Außenknauf in Sperr- bzw. Öffnungsrichtung. Für diesen Vorgang haben Sie ca. fünf Sekunden Zeit. Die Kupplungszeit kann konfiguriert werden. Danach ertönt ein einzelner Signalton und der Außen- bzw. Innenknauf dreht wieder frei durch. Vergewissern Sie sich, dass der Außen- bzw. Innenknauf des Schließzylinders nach dem Kupplungsvorgang wieder frei dreht.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## HINWEIS

Falls es sich um ein Identmedium handelt, der aufgrund des Zeitzoneplans momentan nicht zugelassen ist, ertönt ein einzelner Signalton. Der Zylinder kuppelt jedoch nicht ein, so dass der Außen- bzw. Innenknopf weiterhin frei dreht und sich die Tür nicht öffnen lässt. Dieses Verhalten ist im Fremdsystem gesondert einzustellen.

### 3.5 Öffnen und Schließen von Innen

#### Bei freidrehenden Schließzylindern (FD)

Beim freidrehenden Schließzylinder 3060 drehen im nicht aktivierten Zustand der Außen- und Innenknopf frei durch. Ein Öffnen oder Schließen der Tür von außen ist nur durch Betätigen des Identmediums am Innenknopf möglich.

#### Bei nicht freidrehenden Schließzylindern (CO)

Auf der Innenseite fest eingekuppelte Schließzylinder 3060 sind von Innen ohne Identmedium bedienbar. In diesem Fall kann die Tür am Innenknopf auch ohne ein berechtigtes Identmedium auf- und zugeschlossen werden.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 4 Ausführungen

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse des Marktes abzudecken werden verschiedenen Versionen des digitalen Schließzylinder 3060 angeboten. Die verschiedenen Versionen werden durch eine Abkürzung gekennzeichnet. Verschiedene Versionen sind kombinierbar:

ABKÜRZUNG	BEZEICHNUNG	SCHLIESSZYLINDER	HALBZYLINDER
FD	Standard (freidrehend)	X	
HZ	Halbzylinder		X
ZK	Zutrittskontrolle	X	X
FH	Feuerhemmende Version	X	
TS	Tastensteuerung	X	
MR	Multirast	X	X
MS	Messingausführung	X	X
SKG	VdS Zylinder der Klasse AZ	X	
VDS	VdS Zylinder der Klasse BZ	X	
AP	Antipanikfunktion	X	
CO	Comfortzylinder	X	
WP	Watterfest - WP	X	X
SW	Seewasserfest	X	
WN	Netzwerk integriert	X	X
SC	SmartCard-Version	X	
VR	Verkürzte Reichweite		X
DK	Demontierbarer Knauf		X
DM	Door Monitoring	X	

Für Details, welche Versionen kombinierbar sind, wird auf den jeweils gültigen Produktkatalog verwiesen. Zusätzlich werden die Schließzylinder in unterschiedlichen Profilen angeboten, um den regionalen Unterschieden gerecht zu werden:

# Handbuch Schließzylinder 3060

PROFIL	SCHLIESSZYLINDER	HALBZYLINDER
Standard		
Europrofilzylinder nach DIN 18252/EN1303	X	X
Scandinavian Oval		X
British Oval	X	
Swiss Round	X	X

Für amerikanische Türprofile werden die Schließzylinder 3060 zusätzlich in den Varianten Mortise und RIM Zylinder angeboten.

#### 4.1 FD-Version (Standard)

Beidseitig freidrehender Schließzylinder 3060.

Der Doppelknaufzylinder .FD steht ab einer Länge von 30-30 mm zur Verfügung.

#### 4.2 HZ-Version (Standard)

Die Standardversion des Halbzylinders.

#### 4.3 ZK-Version

Ausführung wie Standardversion, jedoch mit Zutrittsprotokollierung und Zeitzonesteuerung.

##### – Zutrittsprotokollierung

Der Schließzylinder speichert die letzten bis zu 3.072 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und Transponder-ID (TID) ab. Mit dem Programmiergerät oder über das Netzwerk können die Daten ausgelesen werden.

##### – Zeitzonesteuerung

Schließzylinder 3060 können so programmiert werden, dass berechnete Transponder nur zu bestimmten Zeiten zutrittsberechtigt sind. Innerhalb der unterschiedlichen Zeitzonepläne stehen bei G1 5(+1) bzw. bei G2 100 (+1) Zeitzonegruppen je Bereich (z.B. Außenhaut) zur Verfügung.

#### 4.4 FH-Version

Ausführung wie Standardversion, jedoch für Türen mit starken Metalleinsätzen (z.B. Brandschutztüren) bzw. mit hoher Abschirmwirkung. Diese Version wird in Bereichen mit starken Störfeldern, wie z.B. in Serverräumen und für alle Metalltüren etc., empfohlen. Die Version FH ist nicht nachrüstbar.

Bei der Verwendung kabelgebundener Netzwerke ist es empfehlenswert, aufgrund einer leichteren Projektierung, diese Zylinderversion zu verwenden.

## Handbuch Schließzylinder 3060

Bevor ein Schließzylinder in eine feuer-/rauchbeständige Tür eingebaut wird, muss zuerst die Feuerzertifizierung überprüft werden, um sicherzustellen, dass Konformität besteht.

Es ist sicherzustellen, dass eventuell an der vollständigen Türeinheit angebrachte Verschlüsse oder Abdichtungsstreifen den ordnungsgemäßen Betrieb des MC nicht behindern.

### 4.5 TS-Version

Ausführung wie Standardversion; jedoch mit der zusätzlichen Möglichkeit, den Zylinder ohne Identmedium von Innen einkuppeln zu lassen. Diese Zylindervariante kann mit Hilfe zweier am Innenknopf angebrachter Knöpfe mechanisch zum Einkuppeln gebracht werden. D.h. von der Innenseite der Tür wird kein Transponder benötigt. Der Zylinder kuppelt dann für 5 Sekunden ein (konfigurierbar), und die Tür kann geöffnet oder verschlossen werden. Nach dieser Zeit dreht der Zylinder wieder beidseitig frei durch.

Die Version .TS ist nicht nachrüstbar.

### 4.6 MR-Option

Ausführung wie Standardversion, jedoch hat der Schließbart im ausgekuppeltem Zustand dedizierten Punkte an denen er sich positioniert. Diese Version eignet sich besonders für sehr leichtgängige Schlösser mit Mehrpunktverriegelungen.

Im Zusammenspiel von Mehrpunktverriegelungen mit Panikfunktion bitte die Konformitätserklärung des Schlossherstellers beachten.

### 4.7 MS-Version

Der Schließzylinder 3060 kann alternativ zur Farbe Edelstahl auch in Messingfarbe (Knaufkappen Hochglanz) geliefert werden.

### 4.8 SKG bzw. VdS-Versionen (SZ)

Der Schließzylinder 3060 steht optional auch als VdS Zylinder zur Verfügung. Hierbei wird durch weitergehende mechanische Sicherungen die VdS Klassen AZ und BZ bzw. die Klasse SKG\*\*\* erreicht. Diese Versionen können nicht mit der Messing-, WP und Antipanik-Variante kombiniert werden. Der VdS Zylinder ist nur in Kombination mit der ZK-Funktionalität lieferbar.

## HINWEIS

An einbruchgefährdeten Türen ist der Profilzylinder mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden Türschild der Klasse B oder C zu schützen. Derartige Türschilder entsprechen der DIN 18 257 Klasse ES 2 bzw. ES 3. Der Überstand des Zylindergehäuses aus dem Türschild darf 3 mm nicht

## Handbuch Schließzylinder 3060

überschreiten. Hinsichtlich aller anderen Türen richtet sich der Grad der einbruchhemmenden Maßnahmen nach den jeweiligen nationalen Bestimmungen.


Diese Version steht in der Variante .MS, .FH und WN zur Verfügung.

### 4.9 AP-Version

Bei allen Türen, bei denen die Panikfunktion des Schlosses durch die Stellung des Mitnehmers negativ beeinflusst werden kann, muss ein Zylinder mit Antipanikfunktion eingebaut werden. Diese Version besitzt einen integrierten Federmechanismus welcher den Schließbart in eine unkritische Position zieht, weshalb die Panikfunktion eines Panikschlosses nicht blockiert werden kann.

Dieser Zylinder Typ .AP wird im Gegensatz zu allen anderen Zylindern „spiegelverkehrt“ installiert, d.h. der Knauf mit Batterie und Elektronik befindet sich im Außenbereich (siehe Abbildung).

Im Gegensatz zum Standard-Antipanikzylinder (AP), bei welchem der Innenknauf fest eingekuppelt ist, ist der Innenknauf der freidrehenden AP-Version (AP.FD) mechanisch ausgekuppelt und lässt sich nicht mit einem Identmedium einkuppeln.

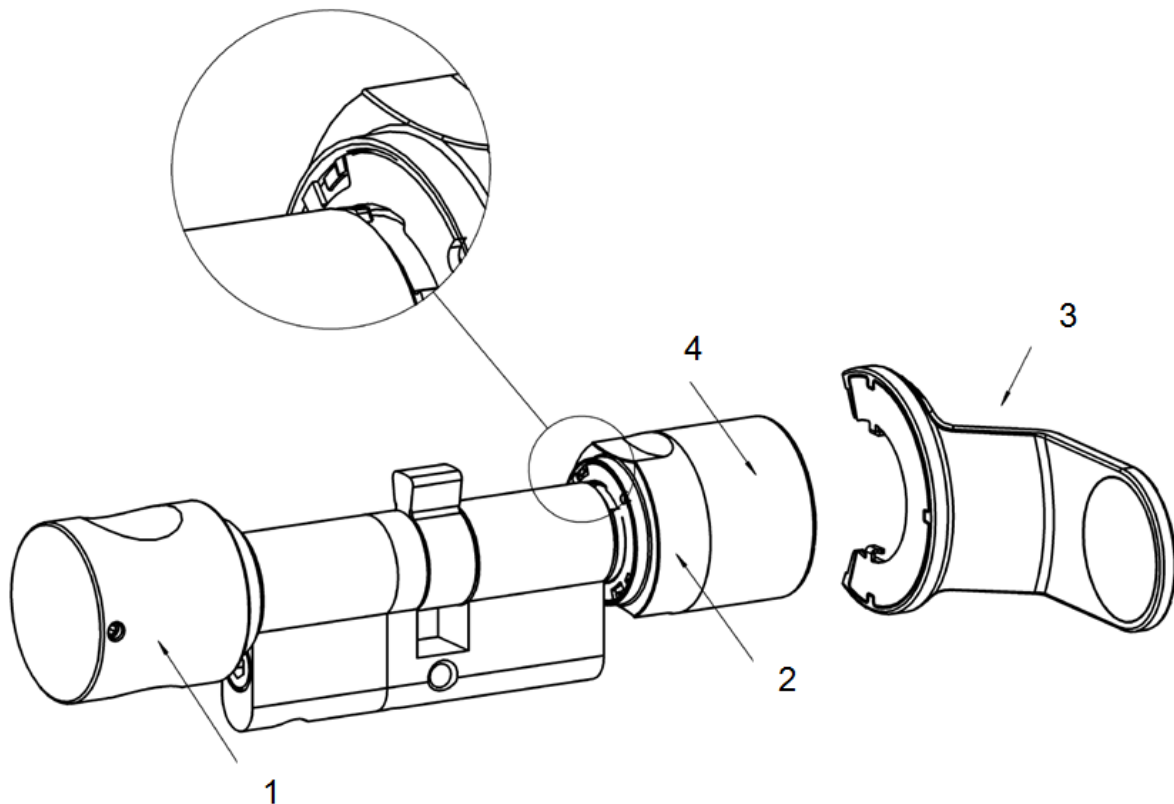

## Handbuch Schließzylinder 3060

1. Innenknauf
2. Griffmuldenring
3. Batteriewechselschlüssel
4. Außenknauf

Bei Türen im Verlauf von Rettungswegen, die nach dem 01. April 2003 eingebaut wurden (Verschlüsse nach DIN EN 179 bzw. DIN EN 1125), sind folgende Punkte zu beachten: Bei allen Verschlüssen, in deren Zulassung steht, dass der Schließzylinder 3060 keine Auswirkung auf die Funktion des Schlosses hat, dürfen alle Schließzylinder 3060 eingesetzt werden. Bei allen Verschlüssen, bei denen die Mitnehmerstellung der Schließzylinder 3060 Auswirkungen auf die Funktion des Schlosses hat, muss gegebenenfalls der Schließzylinder 3060 Typ .AP (Antipanikzylinder) verwendet werden; dieser muss in der Zulassung des Schlossherstellers aufgeführt sein.

### **GEFAHR**

Aufgrund der konstruktiven Beschaffenheit von Panikschlössern ist es nicht zulässig, bei geschlossener Tür den Knauf des Schließzylinder 3060 auf Anschlag zu drehen, da hierdurch die Panikfunktion des Schlosses beeinflusst werden kann.

#### 4.10 AP2-Version

Bei allen Türen, bei denen die Panikfunktion des Schlosses durch die Stellung des Mitnehmers negativ beeinflusst werden kann, muss ein Zylinder mit Antipanikfunktion eingebaut werden. Diese Version besitzt einen integrierten Federmechanismus welcher den Schließbart in eine unkritische Position zieht, weshalb die Panikfunktion eines Panikschlosses nicht blockiert werden kann.

Die Montage erfolgt wie beim regulären Schließzylinder 3060.

Bei Türen im Verlauf von Rettungswegen, die nach dem 01. April 2003 eingebaut wurden (Verschlüsse nach DIN EN 179 bzw. DIN EN 1125), sind folgende Punkte zu beachten: Bei allen Verschlüssen, in deren Zulassung steht, dass der Schließzylinder 3060 keine Auswirkung auf die Funktion des Schlosses hat, dürfen alle Schließzylinder 3060 eingesetzt werden. Bei allen Verschlüssen, bei denen die Mitnehmerstellung der Schließzylinder 3060 Auswirkungen auf die Funktion des Schlosses hat, muss gegebenenfalls der Schließzylinder 3060 Typ .AP2 (Antipanikzylinder) verwendet werden; dieser muss in der Zulassung des Schlossherstellers aufgeführt sein.

### **GEFAHR**

Aufgrund der konstruktiven Beschaffenheit von Panikschlössern ist es nicht zulässig, bei geschlossener Tür den Knauf des Schließzylinder 3060 auf Anschlag zu drehen, da hierdurch die Panikfunktion des Schlosses beeinflusst werden kann.

## Handbuch Schließzylinder 3060

### 4.11 CO-Version

Beim Comfort-Zylinder (CO) ist der Innenknauf starr mit dem Schließbart verbunden, so dass sich die Türe ohne die Verwendung eines Identmediums von innen öffnen bzw. schließen lässt.

### 4.12 WP-Version (FD)

Bei der WP-Version (Weather Proof) des Schließzylinder 3060 erhöht sich die Schutzklasse von IP 54 auf IP 65. Daher eignet sich diese Version für den Einsatz im Außenbereich oder Außentüren auch wenn der Zylinder nicht direktem Spritzwasser ausgesetzt ist.

Antipanikzylinder: Die WP-Version ist speziell für den Außenbereich bestimmt und sollte verbaut werden, wenn der Außenknauf mit Wasser (z.B. Regenwasser) in Verbindung kommen kann. Die WP-Version weist eine höhere Widerstandskraft gegenüber Wasser auf, wobei der Mitnehmer nicht mit Wasser in Berührung kommen darf.

Diese Version steht ab der Länge 30-35 mm und in den Varianten .FD, .ZK, .MS und .FH zur Verfügung.

### 4.13 WP-Version (HZ/CO/AP)

Bei der WP-Version (Weather Proof) des Halb-, Comfort- oder Antipanikzylinders ist der Elektronikknopf abgedichtet, womit dieser eine erhöhte Schutzklasse von IP 65 aufweist. Daher eignet sich diese Version, wenn sich die Elektronikseite im Außenbereich befindet, d.h. der Elektronikknopf bspw. Regen ausgesetzt ist. Es ist nicht zulässig das Wasser durch die Tür eintritt.

### 4.14 SW-Version (CO)

Die SW (Seewasser) Version des Comfort-Zylinders ist speziell für den Einsatz auf Schiffen oder bei direkter Nutzung am Meer entwickelt worden. Hier wird ein spezieller polierter V4A Knauf im Außenbereich eingesetzt, sowie ein lackiertes Grippelement.

### 4.15 VR-Version (HZ)

Diese Version verfügt über eine verkürzte Reichweite. Das Einsatzgebiet sind z.B. Spindtüren und Briefkastenanlagen, bei den der Abstand zur der Nachbartür weniger als 40cm beträgt.

### 4.16 DK-Version (HZ)

Der Knauf lässt sich demontieren und eignet sich für den Einbau, z.B. hinter Blenden von Schlüsselschaltern.



# Handbuch Schließzylinder 3060

## 4.17 WN-Version (HZ)

Die WN Version ist mit einer Netzwerkkappe (LockNode Inside) ausgestattet. Diese Netzwerkkappe ermöglicht eine direkte Vernetzung der Schließung (vernetzte Anbindung der Schließung an die LSM).

Diese Version steht für alle Varianten zur Verfügung.

Die Netzwerkkappe lässt sich für Schließzylindertypen ab Mai 2008 nachrüsten. Somit kann eine nachträgliche Vernetzung der Schließanlage ohne aufwendige Installationsarbeiten ermöglicht werden.

## 4.18 DM-Version

Mit dem DoorMonitoring-Zylinder kann der Schließzylinder 3060 Türereignisse in Echtzeit zur LSM weitergeben.

## 4.19 Überlängen

Alle Doppelknaufzylinder stehen bis zu einer Gesamtlänge von 140 mm zur Verfügung bzw. bis max. 90 mm auf einer Seite. Größere Längen können auf Anfrage geliefert werden. Alle Halbzylinder stehen bis zu einer Gesamtlänge von 100 mm zur Verfügung bzw. bis max. 90 mm auf der Außenseite. Größere Längen können auf Anfrage geliefert werden.

## 4.20 Einsatzbeispiele Schließzylinder

FD (ZK)	FH (ZK)	TS (ZK)	AP (ZK)
Eingangstüren	Brandschutztüren	Wohnungstüren	Antipaniktüren*
Wohnungstüren	Aluminiumtüren	Bürotüren	Fluchttüren*
Bürotüren			
Zwischentüren			
Selbstverriegelnde Türen			

\*Beachte die Normen EN 179 und EN 1125, sowie die Datenblätter der Schlosshersteller.

Die verschiedenen Versionen können beliebig kombiniert werden, ansonsten wird dieses bei den einzelnen Variantenbeschreibungen aufgeführt.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 5 Einbauanleitung

### 5.1 Allgemeine Hinweise

Bei der Installation des digitalen Schließzylinder 3060 ist darauf zu achten, dass sich keine niederfrequenten Funkstörquellen im Umkreis befinden.

Das Gehäuse des Profilzylinders sollte im Außenbereich bündig abschließen, maximal jedoch 3 mm herausstehen; gegebenenfalls ist eine Profilzylinder-Rosette bzw. ein Sicherheitsbeschlag anzubringen. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass über den Mitnehmerbereich kein Wasser in den Zylinder eindringen kann.

Bei der Montage auf keinen Fall gegen die Knäufe schlagen.

Alle Knäufe sind durch Bajonettverschlüsse verschlossen (Ausnahme: Variante Antipanik Innenknauf und SKG/VDS Außenknauf).

Die Innenseite des Schließzylinder 3060 ist zum einen durch eine Laserung (IL für Innenlänge) auf dem PZ-Gehäuse gekennzeichnet, zum anderen erkennt man die Elektronikseite am schwarzen Kunststoffring zwischen dem Knauf und dem Profilzylinder-Gehäuse.

Die Batterien sind bei Lieferung bereits eingebaut!

Alle aufgeführten Arbeiten in diesem Kapitel können alternativ auch mit dem Montage-/Batterieschlüssel durchgeführt werden.


### 5.2 Schließzylinder programmieren

Vor der Installation müssen der digitale Schließzylinder 3060 und die dazugehörigen Identifikationsmedien im programmiert werden. Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte der Software-Bedienungsanleitung.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 5.3 Montagevarianten

### 5.3.1 Montage Doppelknaufzylinder (außer Typ .AP/.SKG/.VDS)

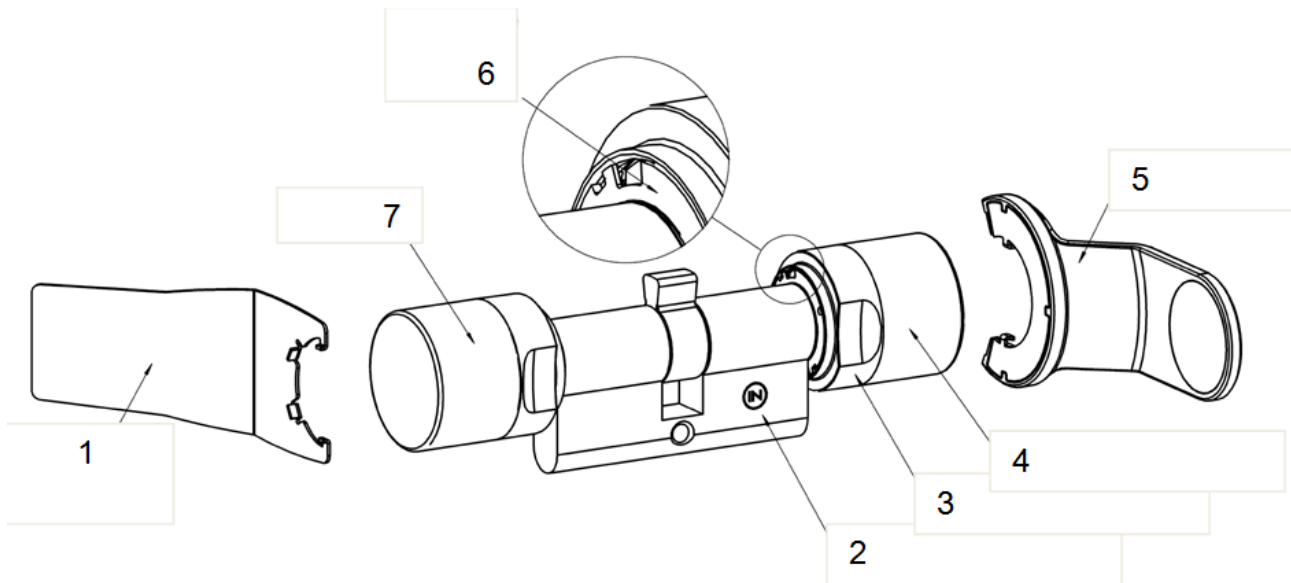

1. Montageschlüssel
2. Seitenmarkierung
3. Griffmuldenring
4. Innenknauf
5. Batteriewechselschlüssel
6. Rastscheibe mit Öffnung (Außenseite identisch)
7. Außenknauf

#### 5.3.1.1 Außenknauf abnehmen

Den Montageschlüssel am Außenknauf so ansetzen, dass die beiden Nasen des Montagewerkzeuges in den Außenknauf eingreifen, bei Bedarf Knauf drehen bis beide Nasen des Schlüssels in die Rastscheibe einhaken.

### HINWEIS

Damit das Montagewerkzeug in die Rastscheibe eingreifen kann, muss das Werkzeug plan an der Innenstirnfläche des Knaufes anliegen.

Außenknauf festhalten und Montagewerkzeug vorsichtig ca. um 30° im Uhrzeigersinn drehen (bis ein Knacken zu vernehmen ist). Knauf abziehen.

## Handbuch Schließzylinder 3060

### 5.3.1.2 Digitalen Zylinder im Schloss befestigen

Den Mitnehmer soweit drehen, bis dieser senkrecht nach unten steht. Den digitalen Schließzylinder so durch das Schloss stecken, dass der Innenknäuf (siehe Bild oben) Richtung Innenseite der Tür zeigt. Den Zylinder mit der Stulpschraube im Einsteckschloss befestigen.

#### HINWEIS


Bei der Montage auf keinen Fall gegen die Knäufe schlagen. Zylinder nicht mit Öl, Fett, Farbe oder Säure in Verbindung bringen.

### 5.3.1.3 Außenknäuf befestigen

Knäuf wieder aufstecken und unter leichtem Druck soweit gegen den Uhrzeigersinn drehen, dass der Außenknäuf in die Mulden des Flansches eingreift. Evtl. den Knäuf in dieser Position in Richtung des Profilzylindergehäuses drücken.

#### HINWEIS

Das Verdrehen der Bajonetscheibe im nicht montiertem Zustand kann die Befestigung des Knäufes verhindern. In diesem Fall die Scheibe mittels des Montagewerkzeuges in die Ursprungsposition "Bajonetscheibe offen" zurückschieben. (Siehe Bilder)

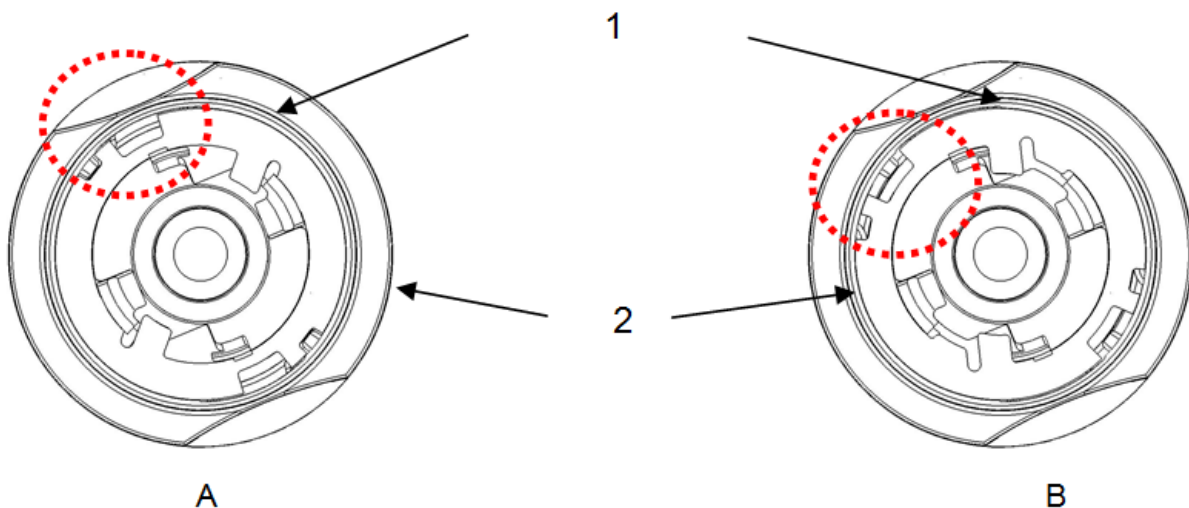

1. Bajonetscheibe
2. Knäuf
3. Bajonetscheibe geschlossen
4. Bajonetscheibe offen


## Handbuch Schließzylinder 3060

Montageschlüssel so ansetzen, dass die beiden Nasen des Montagewerkzeuges in den Außenknauf eingreifen (bei Bedarf Knauf drehen, bis beide Nasen des Schlüssels in den Knauf einhaken). Den Knauf durch eine 30° Drehung im Uhrzeigersinn wieder verschließen.

### 5.3.1.4 Funktionstest durchführen

1. Zylinder mittels gültigem Identmedium einkuppeln lassen und bei geöffneter Tür den Knauf in Sperr- und Öffnungsrichtung drehen. Der Knauf muss sich hierbei leichtgängig drehen lassen.
2. Tür schließen und den Vorgang wiederholen. Sollte der Schließzylinder schwergängig sein, so ist ein Ausrichten der Tür bzw. eine Nachbearbeitung des Schließbleches erforderlich.

### 5.3.2 Montage Antipanikzylinder

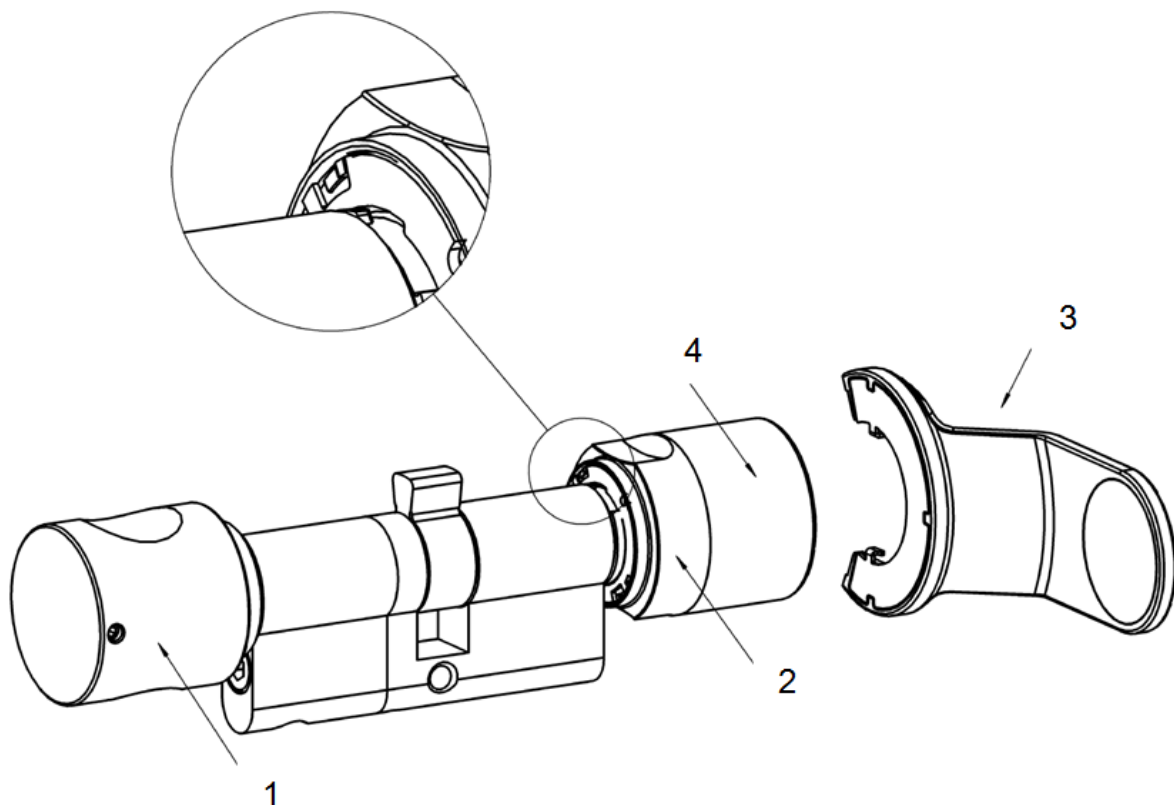

1. Innenknauf
2. Griffmuldenring
3. Batteriewechselschlüssel
4. Außenknauf

## Handbuch Schließzylinder 3060

Bei dem AP Zylinder ist der Schließbart im ausgekuppelten Zustand immer in einer vordefinierten Position, welches ein zufälliges Blockieren verhindert. Im Gegensatz zu den anderen Zylinderversionen wird der AP Zylinder „spiegelverkehrt“ (von innen nach außen in das Schloss einführen) eingebaut.

### 5.3.2.1 Innenknauf abnehmen

Den Gewindestift des Innenknaufes (siehe Bild oben) mit einem Innensechskantschlüssel lösen (nicht vollständig herausschrauben). Den Mitnehmer festhalten und danach den Innenknauf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen, bzw. beim freidrehenden AP-Zylinder den Knauf nach dem Lösen des Gewindestiftes abziehen.

### 5.3.2.2 Digitalen Zylinder im Schloss befestigen

Zuerst den Mitnehmer drehen, bis dieser senkrecht nach unten steht. Den digitalen Schließzylinder von der Außenseite so durch das Schloss stecken, dass der Außenknauf in Richtung Außenseite der Tür zeigt. Den Zylinder mit der Stulpschraube im Einsteckschloss befestigen.

## HINWEIS

Bei der Montage auf keinen Fall gegen die Knäufe schlagen. Zylinder nicht mit Öl, Farbe oder Säure in Verbindung bringen.


### 5.3.2.3 Innenknauf befestigen

Den Innenknauf auf das Gewinde drehen, die Gegenkraft bildet dabei der Anschlag des Mitnehmers im Schloss. Ziehen Sie den Innenknauf an, bzw. schieben Sie beim freidrehenden AP-Zylinder den Innenknauf bis zum Anschlag auf. Drehen Sie den Gewindestift mit dem Innensechskantschlüssel fest.

### 5.3.2.4 Funktionstest

- Um die Funktion des AP2-Zylinders in einem Antipanikschloss zu überprüfen, ist die Leichtgängigkeit des Mitnehmers und das Öffnen der Tür gemäß dem unten beschriebenen Vorgehen zwingend zu kontrollieren.
- Der Funktionstest ist in Richtung des Fluchtwegs durchzuführen.
- Wenn der Zylinder neu ausgerichtet oder der Sitz der Stulpschraube verändert wurde, ist ein Funktionstest zwingend durchzuführen!
- Zur Durchführung des Funktionstests ist ein berechtigtes Identmedium notwendig.
- Vor dem Funktionstest ist der Riegel einzufahren.

## Handbuch Schließzylinder 3060

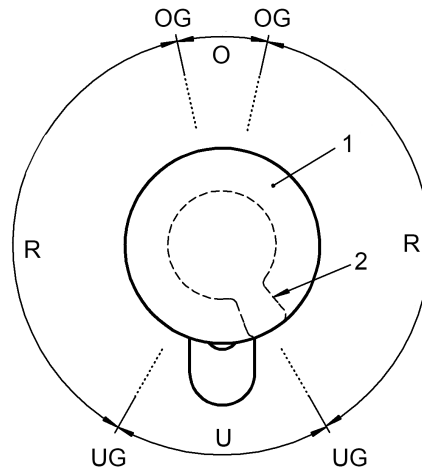

Bereich U:	Keine Rückstellkraft auf den Mitnehmer
Bereich R:	Rückstellbereich Richtung Bereich U
Bereich O:	Oberer Totpunkt des Riegelvorschubs (Keine Rückstellkraft auf Mitnehmer)
OG:	Oberer Grenzbereich
UG:	Unterer Grenzbereich
1:	Knauf
2:	Lage des Mitnehmers (verdeckt)

1. Drehen Sie den Knauf zunächst bei gekuppeltem Zylinder in Sperrichtung des Schlosses bis zum Riegelvorschub in den Bereich „R“.
  - ⇒ Sie spüren ein Rückstellmoment. Wenn Sie den Knauf in diesem Bereich loslassen, muss er selbsttätig in den Bereich „U“ zurückdrehen.
2. Verschließen Sie das Schloss und prüfen Sie die Rückstellkraft. Dazu den gekuppelten Knauf in Sperrichtung des Schlosses durch den Bereich „R“ in den Bereich „O“ drehen.
  - ⇒ Der Riegel schiebt sich vor. In dem Bereich „O“ wirkt keine Rückstellkraft.
3. Bewegen Sie den Knauf geringfügig über die Grenze zwischen den Bereichen „O“ und „R“ in gleicher Drehrichtung weiter.
  - ⇒ Der Riegel fährt vollständig aus. Von diesem Punkt aus muss die Rückstellkraft den Knauf selbstständig bis zum Bereich „U“ weiterdrehen, wenn er losgelassen wird.

## Handbuch Schließzylinder 3060

- ⇒ Sollte sich der Knauf nicht selbstständig in den Bereich U drehen, ist entweder die Stulpschraube zu fest angezogen oder das Schloss falsch ausgerichtet worden. Nach der Fehlerbehebung ist der Test erneut durchzuführen. Eine zu fest angezogene Stulpschraube wirkt sich bremsend auf den Rückstellmechanismus aus.
- 4. Verschießen Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses durch Drücken der Klinke/Panikstange in Richtung des Fluchtwegs.
  - ⇒ Der Riegel muss zurückschnappen und die Tür muss sich leicht öffnen lassen.
  - ⇒ Sollte der Riegel beim Betätigen der Klinke nicht zurückfahren oder hakt die Klinke, ist entweder der Schließzylinder oder das Schloss falsch ausgerichtet oder defekt. Nach der vorgenannten Fehlerbehebung sind die vorherigen Tests erneut durchzuführen.

Kann die korrekte Funktion des Schlosses nach dem Funktionstest nicht sichergestellt werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit der SimonsVoss-Hotline auf.

### 5.3.3 Montage SKG/VdS Zylinder

Den Gewindestift des Außenknaufes mit einem Innensechskantschlüssel lösen (nicht vollständig herausschrauben). Den Innenknauf festhalten und danach den Außenknauf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.

Zuerst den Mitnehmer drehen, bis dieser senkrecht nach unten steht. Den digitalen Schließzylinder von der Innenseite durch das Schloss stecken. Den Zylinder mit der Stulpschraube im Einsteckschloss befestigen. Danach den Außenknauf wieder auf den Zylinder schrauben und den Gewindestift festziehen.

#### 5.3.3.1 Montage Kernziehschutzadapter (Z4.KA.SET)

Der Kernziehschutzadapter (Z4.KA.SET) ist kompatibel zu allen SKG/VDS-Zylindern bis Baujahr 2010 sowie allen .FD-Zylindern.

Anleitung:

1. Den Nicht-Elektronik-Knauf demontieren.
2. Die Gummidichtung auf der Nase des Außenrohres entfernen.
3. Den Kernziehschutzadapter auf das Außenrohr aufsetzen und unter Druck leicht drehen, damit dieser (ähnlich wie bei der Montage des Knaufes) in die Mulden des Flansches eingreift. Hierbei müssen die Öffnungen im Adapter und auf dem Steg des Außenrohres fluchten.
4. Die mitgelieferte Schraube durch das Loch stecken und vorsichtig festschrauben.
5. Den Knauf wieder aufstecken und unter leichtem Druck soweit gegen den Uhrzeigersinn drehen, dass der Außenknauf in die Mulden des Flansches eingreift. Evtl. den Knauf leicht in dieser Position in Richtung des Profilzylindergehäuses drücken.



## Handbuch Schließzylinder 3060

### HINWEIS

Das Verdrehen der Bajonettscheibe im nicht montiertem Zustand kann die Befestigung des Knaufes verhindern. In diesem Fall die Scheibe mittels des Montagewerkzeuges in die Ursprungsposition "Bajonettscheibe offen" zurückzuschieben.

6. Montageschlüssel so ansetzen, dass die beiden Nasen des Montagewerkzeuges in den Außenknauf eingreifen (bei Bedarf Knauf drehen, bis beide Nasen des Schlüssels in den Knauf einhaken). Den Knauf durch eine 30° Drehung im Uhrzeigersinn wieder verschließen.

#### 5.3.3.2 Montage Kernziehschutzadapter (Z4.KA.SET2)

Der Kernziehschutzadapter (Z4.KA.SET2) ist kompatibel zu allen SKG/VDS-Zylindern ab Baujahr 2011.

Anleitung:

1. Den Nicht-Elektronik-Knauf demontieren.
2. Den Kernschutzadapter auf den Zylinder schrauben und mit den Gewindestiften arretieren.
3. Den Nicht-Elektronik-Knauf auf den Kernziehschutzadapter montieren.


Für den italienischen Markt steht eine verlängerte Variante des Adapters zur Verfügung. (Z4.KA.SET2.IT)

#### 5.3.4 Halbzylinder DK/MR

Für die Installation der DK und MR Versionen lässt sich der Knauf inkl. des Innenrohres vom Zylindergehäuse entfernen. Die Vorgehensweise wird unten beschrieben. Diese Vorgehensweise ist nur notwendig bei z.B. Schlüsselschalter, wenn sich der Halbzylinder nicht über die Stulpschraube montieren lässt.

## Handbuch Schließzylinder 3060

### 5.3.4.1 Demontage

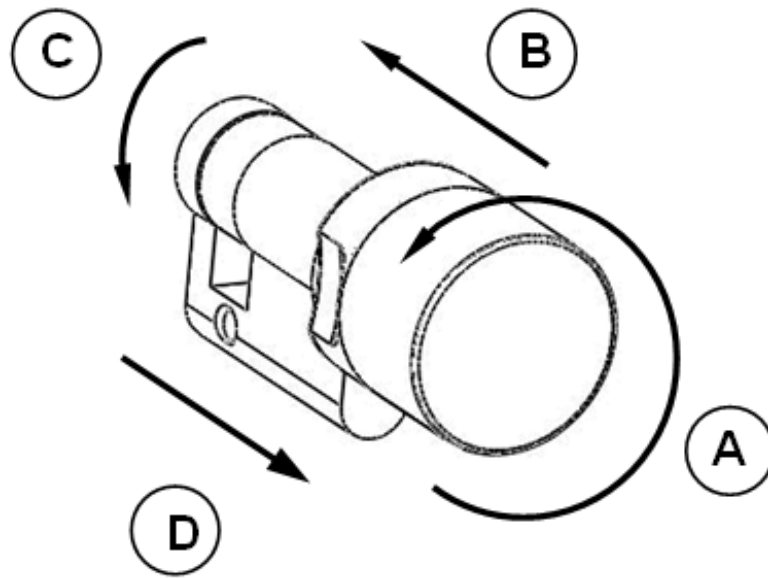

Sollte es nötig sein den Halbzylinder zu demontieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Mittels eines Werkzeuges (z.B. eines Schraubendrehers) jeweils in beide Kerben des Kunststoffplättchens zwischen Knauf und PZ-Gehäuse eingreifen und das Werkzeug unter leichtem Druck verdrehen. Somit wird das Plättchen zerstört.
2. Reste der Kunststoffscheibe entfernen.
3. Halbzylinder mittels eines berechtigten Identmediums einkuppeln lassen.
4. Im eingekuppelten Zustand Knauf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (z.B. im eingebauten Zustand gegen das Schloss bzw. im nicht eingebauten Zustand Mitnehmer mit der Hand festhalten; siehe Bild Schritt A).
5. Knauf bis zum Anschlag Richtung PZ-Gehäuse drücken (Knacken hörbar! Wenn nötig Knauf mehrmals vor- und zurückziehen, bis ein Knacken auftritt; siehe Bild Schritt B und D).
6. Falls nötig den Zylinder nochmals mittels eines berechtigten Identmediums einkuppeln lassen.
7. Im eingekuppelten Zustand Knauf gegen den Uhrzeigersinn drehen, und gegen den Anschlag verspannen (siehe Bild Schritt C).
8. Im verspannten Zustand den Knauf (inkl. Innenrohr) vom PZ-Gehäuse wegziehen (siehe Bild Schritt D).

## Handbuch Schließzylinder 3060

### HINWEIS

Bei der Montage auf keinen Fall gegen den Knauf schlagen. Zylinder nicht mit Öl, Farbe oder Säure in Verbindung bringen.

#### 5.3.4.2 Montage

1. Die auf dem Innenrohr befindlichen Metallplättchen entfernen, und ein Kunststoffplättchen auf das Innenrohr schieben. (Die Kunststoffplättchen befinden sich in der Verpackung!)
2. Die entfernten Metallplättchen auf das Innenrohr schieben, so dass sich ein Kunststoffplättchen und eine je nach Halbzylinder variierende Anzahl von Metallplättchen auf dem Innenrohr befinden.
3. Innenrohr vorsichtig bis zum Anschlag in das PZ-Gehäuse schieben.
4. Den Zylinder mit einem berechtigten Identmedium einkuppeln lassen.
5. Im eingekuppelten Zustand Knauf leicht gegen das PZ-Gehäuse drücken und gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen, bis das Innenrohr in das PZ-Gehäuse einrastet.

### HINWEIS

Durch gleichzeitiges leichtes Ziehen und Hin- und Herdrehen des Knaufes prüfen, ob der Einrastvorgang erfolgreich stattgefunden hat.

### HINWEIS

Die benötigten Kunststoffplättchen befinden sich in der Verpackung!

Bei der Montage unbedingt darauf achten, dass sich nur ein Kunststoffplättchen und die genaue Anzahl von Metallplättchen wie bei der Demontage auf dem Innenrohr befinden! Das Kunststoffplättchen muss direkt am Knauf anliegen.

#### 5.3.4.3 Funktionstest

1. Halbzylinder mittels gültigem Identmedium einkuppeln lassen und bei geöffneter Tür den Knauf in Sperr- und Öffnungsrichtung drehen. Der Knauf muss sich hierbei leichtgängig drehen lassen.
2. Tür schließen und den Vorgang wiederholen. Sollte der Halbzylinder schwergängig sein, so ist ein Ausrichten der Tür bzw. eine Nachbearbeitung des Schließbleches erforderlich.

Generell gilt dies auch bei einer Montage z.B. in einen Schlüsselschalter.

#### 5.3.5 Montage SwissRound

Für die Montage des Swiss Round Zylinders sind für den Einbau beide Knäufe des Zylinders und einen Beschlag an der Türe zu entfernen.

Der Innenknauf wird wie der Halbzylinder DK / MR entfernt und wieder montiert.

## Handbuch Schließzylinder 3060

Der Außenknopf wird wie der Außenknopf eines VDS Zylinders entfernt und montiert.

1. Innenknopf und Außenknopf demontieren. Einen Beschlag an der Türe entfernen.
2. Zylinder in das Profil schieben und Zylinder mit der Stulpschraube befestigen.
3. Innenknopf und Außenknopf montieren. Beschlag wieder anbringen.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 6 Signaltöne

Der Schließzylinder 3060 gibt den Zustand und eine Autorisierung akustisch wieder. Die Tabelle unten beschreibt die Bedeutung der Signaltöne.

2 kurze Töne vor dem Einkuppeln und ein kurzer Ton nach dem Auskuppeln.	Normale Betätigung	Keine
1 kurzer Signalton; Zylinder kuppelt nicht ein.	Zutrittsversuch eines in der Schließanlage gelisteten Transponders, aber: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Außerhalb der Zeitzone gebucht .</li> <li>– Scharfgeschaltete Alarmanlage bei gleichzeitiger Nutzung des SimonsVoss Blockschlusses.</li> </ul>	Keine
Batteriewarnstufe 1: 8 kurze Töne vor dem Einkuppeln.	Ladezustand der Batterien ist niedrig.	Batterien im Zylinder wechseln.
Batteriewarnstufe 2: 30 Sekunden lang 8 kurze Töne mit jeweils einer Sekunde Pause vor dem Einkuppeln.	Batterien sind fast vollständig entladen.	Sofort die Batterien im Zylinder wechseln!
Freezemode (nur G2): 6 Töne (lang – Pause – kurz).	Batterie entladen. Zylinder kann nicht mehr von einem berechtigten Transponder geöffnet werden. Zylinder lässt sich nur noch mit einem Batteriewechseltransponder einkuppeln.	Batterien wechseln und mit einem Batteriewechseltransponder zurücksetzen.
8 kurze Töne nach dem Auskuppeln.	Ladezustand der Transponderbatterie ist niedrig.	Transponderbatterie wechseln lassen.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 6.1 Batteriewarnungen

In den Schließzylindern und Transpondern wurde ein Batteriemangement implementiert, welches frühzeitig auf nachlassende Batteriekapazität hinweist. Somit wird verhindert, dass es zu einer vollständigen Entladung der Batterien kommen kann. Im nachfolgenden werden die einzelnen Batteriewarnstufen beschrieben.

Die Batterien der Schließzylinder arbeiten redundant. Fällt eine der Batterien aus, oder beträgt die Ladekapazität einen Schwellwert schaltet das System eine Batteriewarnstufe.

Die Batteriewarnstufen zwischen G1 und G2 unterscheiden nach der Batteriewarnstufe 2, wenn die Schwellwerte der Notbatteriewarnung unterschritten werden.

### – Warnstufe 1: Schwache Batterien

Unterschreitet die Ladekapazität eine der Batterien 25% aktiviert sich die Batteriewarnstufe 1. Nach Betätigung des Transponders sind vor dem Einkuppeln des Zylinders acht kurze, schnell aufeinanderfolgende Signaltöne zu hören. Die Batterien müssen ausgetauscht werden.

### – Warnstufe 2: Extrem schwache Batterien

Entladen sich die Batterien des Schließzylinders noch weiter, erfolgen nach Betätigung des Transponders vor dem Einkuppeln des Zylinders für ca. 30 Sekunden kurze, schnell aufeinanderfolgende Signaltöne. Erst danach kuppelt der Zylinder ein. Die Batterien sollten so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

Wird auch diese Warnstufe ignoriert schaltet der Schließzylinder in den sogenannten Lager- oder Freezemodus.

### – Notbatterie – Lagermodus (G1 Zylinder):

In dem Lagermodus lässt sich der Zylinder nur noch mit Hilfe des Programmiergerätes (SmartCD) öffnen.

### – Notbatterie – Freezemodus (G2 Zylinder):

In dem Freezemodus ertönt bei dem Öffnungsversuch mit einem berechtigten Transponder ein Signalton (Kaptitel 0), der Zylinder kuppelt jedoch nicht ein.

Der G2 Zylinder lässt sich nur noch mit einem Batteriewechseltransponder oder Programmiergerät öffnen.

### – Aktiv-Schließungen: Mit einem „G2

Batteriewechseltransponder“ (Freeze-Mode-Transponder) kann der System-Administrator den Freezemodus für ca. 30 Sekunden aufheben und mit einem Nutzer-Transponder die Tür öffnen um die Batterien zu wechseln.

# Handbuch Schließzylinder 3060

- SmartCard-Schließungen: Mit einem „G2 Batteriewechseltransponder“ (Freeze-Mode-Transponder) kann der System-Administrator den Freezemodus (inkl. der Warnstufen) dauerhaft aufheben und mit einem Nutzer-Transponder die Tür öffnen um die Batterien zu wechseln.

## HINWEIS

Nach Verwendung des „G2-Batteriewechsel-Transponders“ an SC-Schließungen sind unbedingt sofort die Batterien zu wechseln, da es ansonsten ohne weitere Warnungen zu einer vollständigen Entleerung der Batterien kommen kann.

	WARNSTUFE 1	WARNSTUFE 2	FREEZEMODUS
Zylinder aktiv:	8 kurze Töne vor dem Einkuppeln	30 Sekunden lang acht kurze Töne mit jeweils einer Sekunde Pause vor dem Einkuppeln	6 Töne (lang – Pause – kurz)
	Bis zu 15.000 Öffnungen oder bis zu 9 Monaten	Bis zu 50 Öffnungen oder bis zu 30 Tagen	Batteriewechsel: Betätigung mit Batteriewechseltransponder
Zylinder-SC (Transponder-Nutzung):	8 kurze Töne vor dem Einkuppeln	30 Sekunden lang acht kurze Töne mit jeweils einer Sekunde Pause vor dem Einkuppeln	6 Töne (lang – Pause – kurz)
Zylinder-SC (SmartCard-Nutzung):	LED blinkt gleichzeitig 8x kurz rot vor dem Einkuppeln	LED blinkt 30 Sekunden lang jeweils 2x kurz rot vor dem Einkuppeln	LED blinkt 1x rot und 1x blau
	Bis zu 300 Öffnungen oder bis zu 30 Tage	Bis zu 200 Öffnungen oder bis zu 20 Tage	Batteriewechsel: Betätigung mit Batteriewechseltransponder

## 6.2 Batteriewarnung Transponder

Bei einem niedrigen Ladezustand der Transponderbatterie, ertönen nach jeder Transponderbetätigung am Schließzylinder (nicht Transponder) nach dem Auskuppeln acht kurze, schnell aufeinanderfolgende Signaltöne.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 7 Batteriewechsel

### 7.1 Allgemeine Hinweise

Das Auswechseln der Batterien darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Beim Wechseln der Batterien sind fettfreie, saubere Stoffhandschuhe zu tragen, um ein Verdrecken der Batterien durch Fingerabdrücke zu verhindern. Fingerabdrücke auf den Batterien können die Lebensdauer der Batterien erheblich reduzieren.

Es sollten ausschließlich Batterien eingesetzt werden, die von SimonsVoss freigegeben sind.

---

<b>HINWEIS</b>	Ein Vertauschen der Polarität kann zu Beschädigungen des Schließzylinder 3060 führen. Die in diesem Gerät verwendeten Batterien können bei Fehlbehandlung eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen. Batterien nicht aufladen, öffnen, über 100° C erhitzen, kurzschließen oder verbrennen!
----------------	--

---

<b>HINWEIS</b>	Lithium-Batterien bitte im entladenen Zustand sofort fachgerecht zu entsorgen. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren, nicht öffnen und nicht ins Feuer werfen. Bei einem Batteriewechsel müssen immer beide Batterien erneuert werden! Sicherheitshinweise beachten!
----------------	--

---

Auch ohne Spannungsversorgung durch Batterien behält der Schließzylinder dauerhaft seinen Zustand, die Programmierung sowie die gespeicherten Protokolle.

### 7.2 Batterielebensdauer

Die Batterielebensdauer ist für verschieden Versionen von Schließzylindern unterschiedlich, da unterschiedlich viel Strom bei einer Aktivierung/ Datenverbindung gezogen wird.

VERSION	STANDZEIT	ANZAHL BETÄTIGUNGEN	ANZAHL BATTERIEN
Standardzylinder und Varianten	bis zu 10 Jahre	bis zu 300.000	2
WN	bis zu 5 Jahre	bis zu 150.000	2

Die angegebene Batterielebensdauer ist nur ein Richtwert. Eine Batteriewarnung erfolgt nicht nach Ablauf der o.a. Lebensdauer, sondern aufgrund des gemessenen Zustandes der Batterie.



# Handbuch Schließzylinder 3060

## 7.3 Vorgehensweise Notbatterie

Wie oben beschrieben wechselt der Schließzylinder in einen Lager- (G1) bzw. einen Freezemode (G2), wenn die Batteriewarnstufe 2 ignoriert wurde. Um den Modus wieder aufzuheben wird bei G1 und G2 unterschiedlich vorgegangen.

### 7.3.1 Lagermodus (G1)

Falls sich der Schließzylinder im Notbatterie – Lagermodus befindet, wird folgendermaßen vorgegangen um ggf. die Tür zu öffnen, um die Batterie zu wechseln und den Zylinder zurückzusetzen:

1. Mit Notebook bzw. PDA (Schließplan vorher exportieren) und Programmiergerät zur Tür gehen.
2. Entsprechende Schließung aus dem Schließplan auswählen.
3. Schließzylinder ohne Änderung einmal überprogrammieren. Hierbei werden die Batteriewarnung und der Lagermodus aufgehoben.
4. Den Schließzylinder mittels berechtigtem Transponder einkuppeln lassen und die Tür öffnen. (Der Zylinder versetzt sich sofort wieder in den Lagermodus zurück, da beide Batterien fast entleert sind.)
5. Batterien erneuern (siehe unten).
6. Schließzylinder ohne Änderung einmal überprogrammieren. Hierbei werden die beiden Batteriewarnhaken und der Lagermodus entfernt.
7. Den Schließzylinder mittels berechtigten Transponders einkuppeln lassen.

Der Schließzylinder gibt nach dem Batteriewechsel noch einmal die Meldung der Warnstufe 2 ab. Anschließend erkennt die Elektronik des Schließzylinders, dass die Batterien wieder volle Kapazität besitzen bzw. erneuert wurden, und der Zylinder steht wieder normal zur Verfügung.

### 7.3.2 Freezemode (G2)

Gegenüber der G1-Generation wurde in G2 die Notöffnung der Tür und die Aufhebung des Noterhaltungsmodus vereinfacht:

1. G2 Batteriewechseltransponder ggf. programmieren.
2. Mit dem G2 Batteriewechseltransponder den Freezemode deaktivieren.
3. Mit einem berechtigten Transponder den Schließzylinder einkuppeln lassen und Tür öffnen.
4. Batterie wechseln.
5. Mit dem G2 Batteriewechseltransponder den Freezemode deaktivieren.
6. Mit einem berechtigten Transponder eine Öffnung am Schließzylinder durchführen, um Funktion zu testen.

## Handbuch Schließzylinder 3060

### HINWEIS

Den G2-Batteriewechseltransponder ausschließlich zur Deaktivierung des Freezemode verwenden und anschließend sofort die Batterien des Zylinders wechseln. Ein Missbrauch kann zu einer vollständigen Entladung der Batterien führen und somit zu einem Totalausfall des Zylinders.

### 7.4 Vorgehensweise


1. Den Montage-/Batterieschlüssel am Innenknauf so ansetzen, dass die beiden Nasen in die Öffnungen der Rastscheibe eingreifen (bei Bedarf Knauf drehen bis beide Nasen des Schlüssels in den Knauf einhaken).

### HINWEIS

Damit der Montage-/Batterieschlüssel in die Rastscheibe eingreifen kann, muss dieser plan an der Innenstirnfläche des Griffmuldenringes aufliegen.

2. Innenknauf festhalten und Montage-/Batterieschlüssel vorsichtig ca. um 30° im Uhrzeigersinn drehen (bis Sie ein Knacken vernehmen).
3. Montage-/Batterieschlüssel vom Knauf entfernen.
4. Griffmuldenring nach hinten Richtung Tür schieben, so dass er sich vom Knauf löst.
5. Griffmuldenring festhalten, und Knauf ca. 10° gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.
6. Beide Batterien vorsichtig aus der Halterung ziehen.
7. Die neuen Batterien, mit den Pluspolen zueinander, gleichzeitig in die Halterung schieben (Batterien schnellstmöglich wechseln!). Die neuen Batterien nur mit sauberen und fettfreien Handschuhen berühren.

## Handbuch Schließzylinder 3060

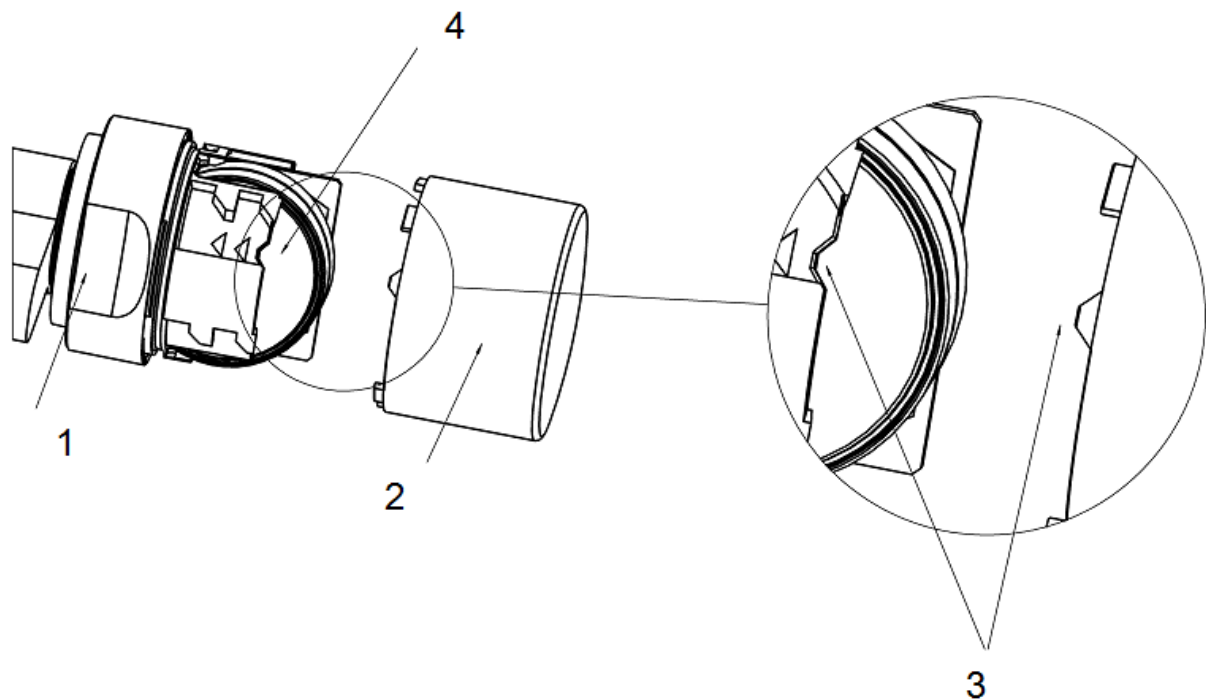

8. Knauf wieder aufstecken (entsprechend der dreieckigen Markierungen, siehe Skizze), Griffmuldenring festhalten und den Innenknauf im Uhrzeigersinn drehend (ca. 10°) befestigen. (Abbildung kann leicht vom Produkt abweichen!)
9. Griffmuldenring wieder auf den Knauf schieben, so dass Knauf und Ring bündig abschließen.
10. Den Montage-/Batterieschlüssel am Innenknauf so ansetzen, dass die beiden Nasen in die Öffnungen der Rastscheibe eingreifen (bei Bedarf Knauf drehen, bis beide Nasen des Schlüssels in den Knauf einhaken).
11. Knauf durch eine Drehung um ca. 30° im Uhrzeigersinn wieder verschließen (bis Sie ein Knacken vernehmen).

Betätigen Sie nun einen berechtigtes Identmedium und testen Sie die Funktion.

### 7.5 Vorgehensweise Außenknauf (MH-Zylinder)

Im MH-Zylinder sind 4 Batterien verbaut: 2 im Innenknauf - 2 im Außenknauf.

Gehen Sie zum Wechseln der beiden Batterien im Außenknauf wie folgt vor:

## Handbuch Schließzylinder 3060

1. Außenknauf mit Hilfe des Batteriewechselschlüssels demontieren.  
Dazu aus Blickrichtung auf den Außenknauf den Batteriewechselschlüssel im Bajonettverschluss ansetzen und solange im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Knauf mühelos entfernen lässt.  
⇒ Der Außenknauf ist komplett demontiert.
2. Batteriewechselschlüssel erneut am demontierten Knauf ansetzen und den Bajonettverschluss vollständig öffnen (*Blickrichtung auf den Bajonettverschluss: Gegen den Uhrzeigersinn drehen*). Dieser Schritt kann möglicherweise übersprungen werden.  
⇒ Der Deckel springt durch Lösen des Bajonettverschlusses von selbst auf.
3. Deckel vorsichtig horizontal abheben.  
⇒ Der Deckel ist über ein Sicherungsbändchen und ein Flachkabel mit dem Knauf verbunden; die Batterien liegen frei.
4. Neue Batterien so platzieren, dass beide PLUS-Pole plan aufeinander liegen und anschließend im Knauf platzieren.

### HINWEIS

Bei einem Batteriewechsel sind stets beide Batterien durch Neue zu ersetzen.

### HINWEIS

Die Schleife des Flachbandkabels muss wieder direkt unter dem Deckel des Knaufs verlaufen.

5. Deckel wieder auf den Außenknauf anbringen und leicht andrücken.  
⇒ Der Deckel liegt wieder plan am Außenknauf an.
6. Mit Hilfe des Batteriewechselschlüssels den Bajonettverschluss minimal verriegeln - gerade soweit, bis der Deckel wieder von selbst am Außenknauf haftet. (ca. 1° im Uhrzeigersinn)
7. Außenknauf wieder am Schließzylinder anbringen.  
⇒ Der Außenknauf liegt plan am Schließzylinder an.
8. Mit Hilfe des Batteriewechselschlüssels den Bajonettverschluss vollständig verschließen. Dazu aus Blickrichtung auf den Außenknauf den Batteriewechselschlüssel im Bajonettverschluss ansetzen und solange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Knauf fest montiert ist.
9. Prüfen, ob der Außenknauf wieder fest verbunden ist und Funktion des Schließzylinders testen.

## Handbuch Schließzylinder 3060

### 8 Wartung, Reinigung und Desinfektion

#### HINWEIS

Digitale Schließzylinder dürfen nicht mit Öl, Farbe, Fett oder Säure in Verbindung gebracht werden!

#### HINWEIS

Durch Verwendung nicht geeigneter bzw. aggressiver Reinigungs- oder Desinfektionsmittel kann der Schließzylinder beschädigt werden.

Reinigen Sie den Schließzylinder bei Bedarf mit einem weichen, ggf. feuchten Tuch.

Zur Desinfektion dürfen nur Mittel verwendet werden, welche ausdrücklich zur Desinfektion empfindlicher metallischer Oberflächen und Kunststoffen vorgesehen sind.

Leere Batterien müssen stets durch neue, von SimonsVoss freigegebene, Batterien ersetzt werden. Alte Batterien sind fachgerecht zu entsorgen.

Beim Wechsel der Batterien vom Antipanikzylinder ist ein erneuter Funktionstest durchzuführen.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 9 Einsatzmöglichkeiten

### 9.1 Allgemein

Der digitale Schließzylinder passt in Schlösser für Europrofilzylinder nach DIN 18252 und EN1303.

### 9.2 Brandschutztüren

Ein Einbau in Brandschutztüren ist grundsätzlich möglich. Jedoch muss geprüft werden, ob der Einsatz auch zulässig ist.

### 9.3 Türen im Verlauf von Rettungswegen

Für den Einsatz in Türen mit Antipanikfunktion, in denen die Stellung des Mitnehmers einen Einfluss auf die Funktion des Schlosses haben kann, ist der Typ .AP zu installieren. Dieser muss in der Zulassung des Schlossherstellers aufgeführt sein. Siehe hierzu auch die Normen DIN EN 179 und DIN EN 1125 sowie die Produktdatenblätter der einzelnen Schlosshersteller.

### 9.4 Einbausituationen im Außenbereich

Falls nicht sichergestellt werden kann, dass durch die Tür kein Wasser eindringen kann, wird empfohlen, die jeweiligen .WP Versionen zu verwenden. Bei der Variante Antipanikzylinder ist der Außenknauf, und bei der Variante Doppelknaufzylinder der komplette Zylinder abgedichtet.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 10 Zubehör

### 10.1 Knäufe

Als Zubehör sind folgende Sonderknäufe erhältlich:

- Außenknäuf im TN4 Design
- Außenknäuf 42 mm Durchmesser mit Griffmulden
- Innenknäuf 36 mm Durchmesser für .TS-Zylinder
- Außenknäuf verkürzt
- Messingknäuf Matt (Innen- und Außenknäuf)

Diese Knäufe können jederzeit gegen die Originalknäufe der Schließzylinder ersetzt werden. Montage der Knäufe siehe "Einbauanleitung" bzw. "Batteriewechsel".

### 10.2 Kernziehschutzadapter (Z4.KA.SET)

Dieser Adapter ist kompatibel zu den SKG/VDS-Zylindern bis Baujahr 2010 und den .FD-Zylindern.

Für Kernziehschutzbeschläge gibt es eine mechanische Verlängerung, da bei diesen Beschlägen das PZ-Profil nicht ausgefräst ist. Die Länge der Verlängerung beträgt 8 mm und kann jederzeit nachgerüstet werden.

### 10.3 Kernziehschutzverlängerung für SKG/VDS Zylinder (Z4.KA.SET2)

Dieser Adapter ist kompatibel zu den SKG/VDS-Zylindern ab Baujahr 2011.

Für Kernziehschutzbeschläge gibt es eine mechanische Verlängerung, da bei diesen Beschlägen das PZ-Profil nicht ausgefräst ist. Die Länge der Verlängerung beträgt 8 mm und kann jederzeit nachgerüstet werden.

### 10.4 Kernziehschutzverlängerung für SKG/VDS Zylinder (Z4.KA.SET2.IT)

Dieser Adapter ist kompatibel zu den SKG/VDS-Zylindern ab Baujahr 2011.

Für Kernziehschutzbeschläge gibt es eine mechanische Verlängerung, da bei diesen Beschlägen das PZ-Profil nicht ausgefräst ist. Für spezielle italienische Rosetten beträgt die Länge der Verlängerung ca. 16 mm und kann jederzeit nachgerüstet werden.

### 10.5 Werkzeug

Neben dem Montagewerkzeug, welches bei der Bestellung mitgeliefert wird, gibt es einen Batteriewechselschlüssel. Mit diesem Werkzeug können sowohl die Außenknäufe montiert bzw. demontiert werden als auch der Batteriewechsel durchgeführt werden.

## Handbuch Schließzylinder 3060

### 10.6 Batterieset

Es steht ein Batteriepack zur Nachbestellung zur Verfügung. Dieses Set enthält 10 Batterien des Typs CR2450. E sind nur freigegebene Batterien von SimonsVoss zu verwenden!



# Handbuch Schließzylinder 3060

## 11 Datenblätter

### 11.1 Schließzylinder

<b>Profilzylinder</b>	Grundlänge:	Außen 30 mm, innen 30 mm (AP/WP 35mm)
	Baulängen in 5 mm Abstufungen bis 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite), Sonderlängen auf Anfrage.	
<b>Batterien</b>	Typ:	CR 2450 3V
	Hersteller:	Sony, Panasonic, Varta
	Anzahl:	2 Stück
	Lebensdauer:	bis zu 300.000 Betätigungen oder bis zu 10 Jahren Standby
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Betriebstemperatur:	-25°C bis +65°C
	Lagertemperatur:	-35°C bis +65°C
	Schutzklasse:	IP 54 (im eingebauten Zustand) Variante .WP: IP 65
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 3.000 Zutritte speicherbar (ZK)</li> <li>– Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (WN)</li> <li>– LockNode nachrüstbar</li> <li>– Zeitzonengruppen: G1: 5 / G2: 100</li> <li>– Max. Anzahl Transponder pro Zylinder G1: 8000 / G2: 64.000</li> <li>– Verschiedene Dauer/Offen-Modi</li> </ul>	
<b>Knäufe</b>	Material:	Edelstahl
	Farben:	Edelstahl gebürstet
	Durchmesser:	30 mm
	Länge:	37 mm (ab Profilstirnfläche)
<b>Knäufe FH-Zylinder</b>	Material:	Innenknauf: Kappe Edelstahl; Griffmuldenbereich: Kunststoff; Außenknauf: identisch mit Standardzylinder
	Farben:	Kappe: Edelstahl gebürstet, Griffmuldenbereich schwarz Außenknauf identisch mit Standardzylinder
	Durchmesser:	30 mm
	Länge:	37 mm (ab Profilstirnfläche)

# Handbuch Schließzylinder 3060

## Knäufe AP-Zylinder

Material:	Außenknauf: identisch mit Standardzylinder; Innenknauf: Aluminium
Farben:	Außenknauf: Edelstahl gebürstet; Innenknauf: Aluminium nickelbeschichtet
Durchmesser:	30 mm
Länge:	Außen: 37 mm (ab Profilstirnfläche); Innen: ca. 36 mm (ab Profilstirnfläche)

## Knäufe MS-Zylinder

Material:	Außenknauf: identisch mit Standardzylinder; Innenknauf: identisch mit Standardzylinder
Farben:	Außenknauf: Kappe in Messing Hochglanz; Griffmuldenbereich: Messing Matt; Innenknauf: Kappe in Messing Hochglanz; Griffmuldenbereich: Messing Matt
Durchmesser:	30 mm
Länge:	Außen: 37 mm (ab Profilstirnfläche)

## 11.2 Halbzylinder

### Knäufe

Material:	Edelstahl
Farben:	Edelstahl gebürstet
Durchmesser:	30 mm
Länge:	37 mm (ab Profilstirnfläche)

### Profilzylinder

Grundlänge:	Außen 30 mm, Innen 10 mm
Baulängen in 5 mm - Abstufungen (kein Bausatz) bis 100 mm Gesamtlänge, wobei die Außenseite des Zylinders eine max. Länge von 90 mm haben kann. Größere Längen auf Anfrage.	

### Batterien

Typ:	CR 2450 3V
Hersteller:	Sony, Panasonic, Varta
Anzahl:	2 Stück
Lebensdauer:	bis zu 300.000 Betätigungen oder bis zu 10 Jahren Standby

### Merkmale

- 3.000 Zutritte speicherbar (ZK)
- Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (WN)
- LockNode nachrüstbar
- Zeitzonengruppen: G1: 5 / G2: 100

## Handbuch Schließzylinder 3060

- Max. Anzahl Transponder pro Zylinder G1: 8000 / G2: 64.000
- Verschiedene Dauer/Offen-Modi

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	-25°C bis +65°C
Lagertemperatur:	-35°C bis +65°C
Schutzklasse:	IP 54 (im eingebauten Zustand) Variante .WP: IP 65 (Knauf)

## **Handbuch Schließzylinder 3060**

### **12 Konformitätserklärung**

Dokumente wie Konformitätserklärungen und sonstige Zertifikate sind online unter [www.simons-voss.com](http://www.simons-voss.com) abrufbar.

# Handbuch Schließzylinder 3060

## 13 Hilfe & Kontakt

### Anleitungen

Detaillierte Informationen zum Betrieb und zur Konfiguration finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter [www.simons-voss.de](http://www.simons-voss.de) im Bereich INFOCENTER > DOWNLOADS

### Hotline

Bei technischen Fragen hilft Ihnen die SimonsVoss Service-Hotline unter +49 (0) 89 99 228 333 (Anruf in das deutsche Festnetz, Kosten variieren je nach Anbieter)

### E-Mail

Sie möchten uns lieber eine E-Mail schreiben?  
[hotline@simons-voss.com](mailto:hotline@simons-voss.com)

### FAQ

Im FAQ-Bereich finden Sie Informationen und Hilfestellungen zu SimonsVoss Produkten  
[www.simons-voss.de](http://www.simons-voss.de)  
im Bereich INFOCENTER > FAQ-BEREICH

SimonsVoss Technologies GmbH, FeringasträÙe 4, 85774  
Unterföhring, Deutschland